Panasonic®

Manuel d'utilisation
Fer à repasser électrique

Modèle NI-C75TR/C77XR

Il est recommandé de lire attentivement et de conserver ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Pour obtenir de l'aide, composez le: 905-624-5505
Ou visitez notre site à : http://www.panasonic.ca

DIRECTIVES IMPORTANTES

Avant d'utiliser votre fer à repasser, observez toujours les précautions de sécurité de base, y compris ce qui suit.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Utilisez le fer uniquement selon l'usage prévu.
3. Pour prévenir tout risque de chocs électriques, évitez de plonger le fer dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Mettez toujours l'interrupteur à la position «OFF» avant de débrancher ou de brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant. Ne tirez jamais le cordon pour le débrancher, tirez plutôt sur la fiche.
5. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes. Laissez au fer le temps de se refroidir complètement avant de le ranger. Enroulez le cordon d'alimentation avant de ranger le fer.
6. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau et lorsque le fer n'est pas en usage.
7. N'utilisez pas le fer si le cordon d'alimentation est endommagé ou si le fer a été échappé ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le fer. Confiez-le plutôt pour examen ou réparation à un technicien qualifié. Un mauvais assemblage peut engendrer un risque de choc électrique lorsque le fer est utilisé.
8. Une supervision est nécessaire chaque fois qu'un appareil est utilisé par ou à proximité des enfants. Ne laissez pas le fer sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise de courant ou s'il se trouve sur une planche à repasser.
9. Il y a risque de brûlures si vous touchez les pièces métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur. Soyez prudent lorsque vous retournez le fer la tête en bas car il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

1. Pour éviter de surcharger le circuit électrique, n'utilisez pas d'autres appareils à grande puissance sur le même circuit.
2. Si une rallonge est absolument nécessaire, n'utilisez qu'un fil de 10 ampères. Les fils de moindre ampérage peuvent surchauffer. Placez le cordon d'alimentation, ou la rallonge, de manière qu'il ne puisse être tiré ou cause de trébuchement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Tous droits réservés.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

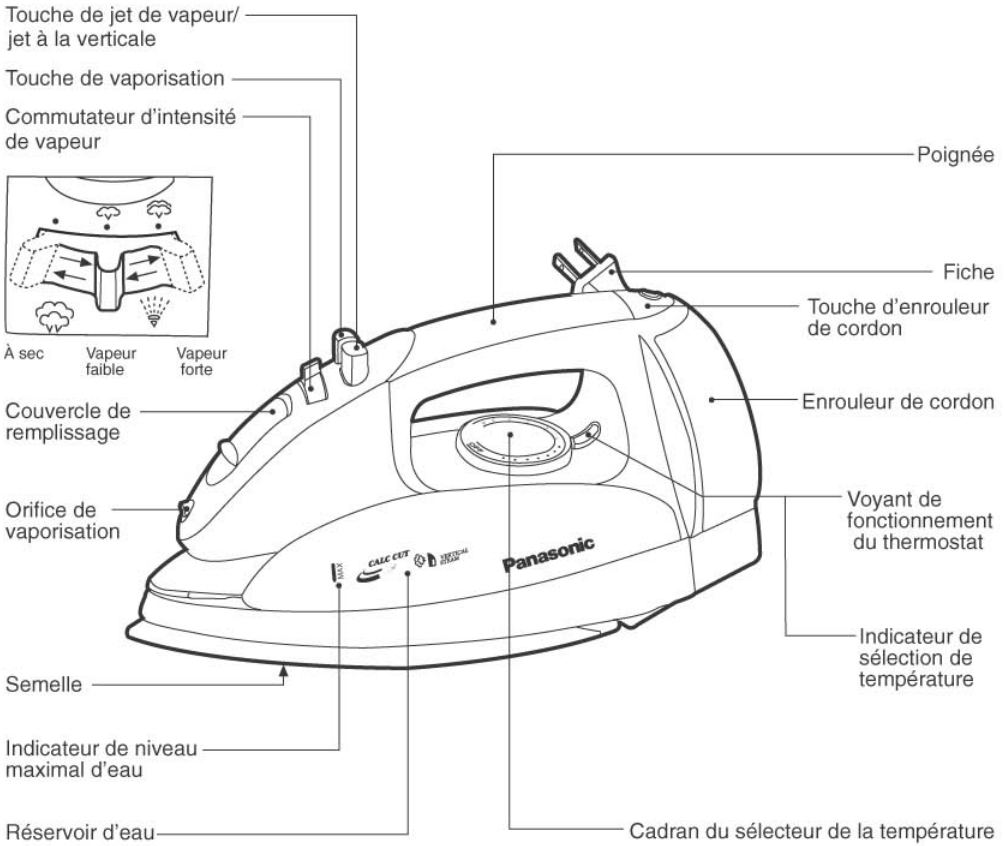

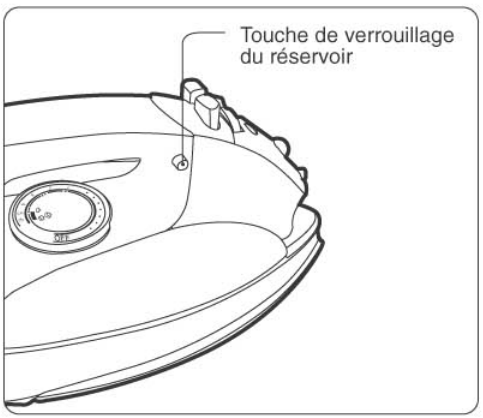

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE L'ENROULEUR DE CORDON

(1) Lors de l'enroulement du cordon d'alimentation, tenez toujours la fiche d'une main en appuyant de l'autre sur la touche d'enrouleur de cordon.
(2) Si le cordon ne s'enroule pas correctement, sortez-le légèrement et enroulez-le à nouveau en le guidant sur la bobine.
(3) Sortez le cordon selon la longueur nécessaire avant de brancher la fiche dans une prise murale.
(4) Si le cordon ne sort pas facilement à la suite d'un enroulement incorrect, tirez-le fermement jusqu'à ce qu'il se dégage.
(5) Ne laissez pas les enfants manipuler l'enrouleur de cordon afin de prévenir un effet de "fouet" qui pourrait causer des blessures.

CONSEILS ET SUGGESTIONS AVANT L'UTILISATION DE VOTRE FER PANASONIC

1. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec le fer et ses caractéristiques.
2. Ce fer peut utiliser l'eau de la plupart des robinets. Cependant, si l'eau est extrêmement dure dans votre région, vous devriez utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée. N'utilisez pas de l'eau traitée par un adoucisseur d'eau domestique car elle contient des minéraux qui peuvent endommager le fer.
3. Il est recommandé de commencer le repassage sur des morceaux qui nécessitent une température plus basse. Un mauvais réglage de la température peut endommager les tissus. Si vous n'êtes pas certain du type de tissu, faites un essai de la température du fer sur une partie cachée du vêtement.

CONSEILS POUR LE REPASSAGE

Le cadran du sélecteur de température sur le fer à repasser Panasonic comporte des points en plus de chiffres et d'indications en couleur. Cela facilite le réglage du fer pour la vapeur, la quantité plus ou moins importante de vapeur, ainsi que tout autre réglage de température désiré. Les points sont des symboles de protection du tissu reconnus internationalement pour les plages de températures:

- • Température basse
- •• Température moyenne
- ••• Température élevée

Les étiquettes de plusieurs vêtements comportent ces points comme guide de sélection de la température appropriée de repassage. Des renseignements généraux sur les températures de repassage se trouvent sur le guide pratique des tissus sur le fer. Des renseignements plus spécifiques se trouvent sous «Tableau de repassage des tissus» à la page 10.

À titre de guide provenant du Code d'étiquettes de soin international, les symboles suivants offrent plus d'information.

Code d'étiquettes de soin international

Lavage Blanchiment Repassage Nettoyage à sec

Un symbole portant un X indique que le vêtement ou le tissu ne doit pas être soumis au traitement indiqué.

Par exemple: (NE PAS BLANCHIR)

Avant de commencer le repassage, triez les vêtements selon les divers réglages de chaleur nécessaires. Repassez d'abord les vêtements qui nécessitent une température plus basse.

Ne touchez pas aux boutons en plastique avec un fer chaud car ils pourraient fondre.

Procédez avec soin autour des fermetures éclair et autres objets métalliques pour ne pas érafler la semelle du fer.

REMPLISSAGE

Assurez-vous que le fer est éteint et que le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise secteur. Il est possible de remplir le réservoir lorsqu'il est en place ou enlevé du fer. Vérifiez que le commutateur d'intensité de vapeur est à la position de repassage à sec (à gauche) lors de l'installation ou du retrait du réservoir.

1. Avec le fer appuyé sur son talon, poussez vers le bas la touche de verrouillage du réservoir pour le libérer.
2. Saisissez le réservoir et soulevez-le hors du fer.

NOTA : Ne tirez pas sur le joint d'étanchéité en caoutchouc situé entre la partie principale du fer et le réservoir pour prévenir tout dommage.

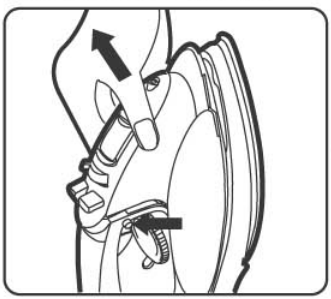

3. Ouvrez le couvercle de remplissage et remplissez le réservoir jusqu'au repère «MAX». Pour vérifier le niveau d'eau, tenez le réservoir à la verticale.

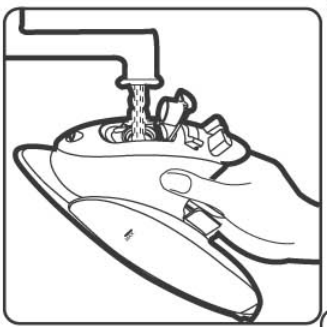

4. Pour réinstaller le réservoir, déposez-le sur la partie principale du fer et poussez-le en place jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
5. Il est possible d'observer le niveau de l'eau par la partie transparente du réservoir lorsque le fer est placé à la verticale. Lorsque le niveau baisse, placez le fer à la verticale et ajoutez de l'eau selon la marche à suivre des étapes 1 à 4 sur cette même page.